

MAGICSHOOTSM

LOOPBAND HANDLEIDING

VERVOER

De loopband heeft een onderstel met 4 zwenkwielen.

Kantel het onderstel op 1 kant. Het past maar op 1 manier!

Schuif het onderstel tegen de loopband, til de loopband iets op zodat de zijkant van de loopband tegen het onderstel aan komt.

Kantel tegelijkertijd de loopband en onderstel.

Dekzeil erover en dan met twee sjordbanden vastzetten in de ogen die aan het onderstel bevestigd zitten.

Let op: het is een smal onderstel, de wielen staan dicht bij elkaar, het geheel kan omvallen!

PLAATSING

Kantel onderstel en loopband voorzichtig om zodat de band op de grond ligt, til de band iets op, schuif het onderstel weg.

Zorg dat de band horizontaal staat, anders bestaat de kans dat de band scheef gaat lopen en aan gaat lopen.

Plaats op een droge, stabiele ondergrond. De band heeft aan 1 zijde wielen, door hem aan de andere zijde een beetje op te tillen is hij een verrijdbaar. Je loopt in de richting van de dikke zijde van de loopband.

AANSLUITEN

De voedingspanning van de band wordt aangesloten met een neutrik true con stekker. Erin steken en met de klok mee draaien. Om los te maken: gele knopje indrukken en tegen de klok in draaien. Andere kant van de kabel stekker in geaard stopcontact steken 230VAC.

Beveiliging: een apparaat met een motor moet een beveiliging hebben om het te stoppen. Deze beveiliging is er in de vorm van een noodstop knop. Sluit twee XLR kabels aan op de uitgangen van de loopband. Sluit aan de andere zijde de noodstop aan (geel met zwart kastje en rode knop, waar twee draden uitkomen).

Eventueel kunnen de lange XLR kabels ertussen uit, en dan kan je alleen de korte kabels van de noodstop direct in de band steken. Tusse de XLR aansluitingen zit een groene LED. Die moet aan staan, anders werkt de band niet.

De noodstop kan je draaien, dan komt hij naar boven. Als je erop mept dan stopt de band.

De loopband heeft een aan/uit schakelaar aan de linkerkant en een mini display waarop te zien is of er een remote is aangesloten via WiFi.

AFSTANDSBEDIENING / REMOTE CONTROL

Het daadwerkelijk starten, stoppen en het regelen van de snelheid wordt gedaan via een afstandsbediening. Er is een fysiek kastje met 12 knoppen (aanbevolen) en er is een Android app die je kunt downloaden: <https://www.magicshoot.nl/wp-content/uploads/2020/05/MagicRemote.apk>

Regelen via het kastje:

zet het kastje aan, aan de onderkant zit een zilverkleurige knop. Druk deze in. Je hoort piepjes en het display gaat aan. Anders kan de accu leeg zijn.

Zet eerst de loopband aan, dan de remote. De remote gaat automatisch connectie maken met de loopband.

Nadat er connectie gemaakt is staat er MOTOR OFF.

Stap 1: zet de motor aan met de hardloper (meest linker bovenste toets).


Stap 2: zet de snelheid op 2,4,6, of 8 of met de pijl omhoog en omlaag.

Knop ! (tussen 4 en 8) is ook een noodstop. Na deze (software matige) noodstop de motor weer starten. Piepjes kan je uitzetten met muziek toets. % is om te schakelen tussen stappen van 0.1 of 1.0 per klik op pijl omhoog/omlaag.

Afstandsbediening kastje



Afstandsbediening Android app

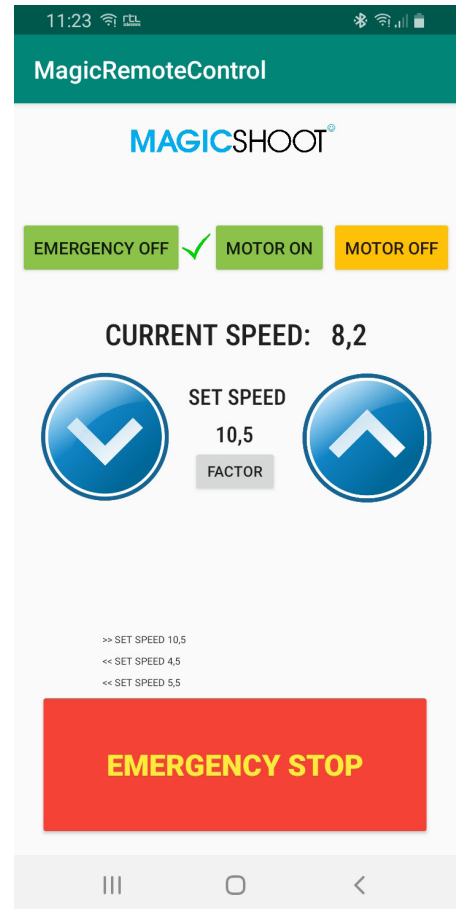

stap 1: motor on

stap 2: snelheid aanpassen

stap 3: motor off

NOODSTOP

NA EEN NOODSTOP:

Met de app: EMERGENCY OFF

MOTOR ON

SNELHEID AANPASSEN

LET OP: het betreft een aangepast apparaat, dat alleen onder toezicht van een operator die deze handleiding gelezen heeft gebruikt dient te worden. De max snelheid is 20 km/h, maar we raden af zo hard te gaan. Max 10 km/h is zonder stang hard genoeg! Begin altijd langzaam zodat iemand even kan wennen. Let erop dat bij een val de vingers niet tussen de band en de rand komen!

MagicShoot wijst iedere aansprakelijkheid af. Bij twijfel: apparaat niet gebruiken!

vragen/problemen: Bel MagicShoot, sitan van sluis 0621220846